


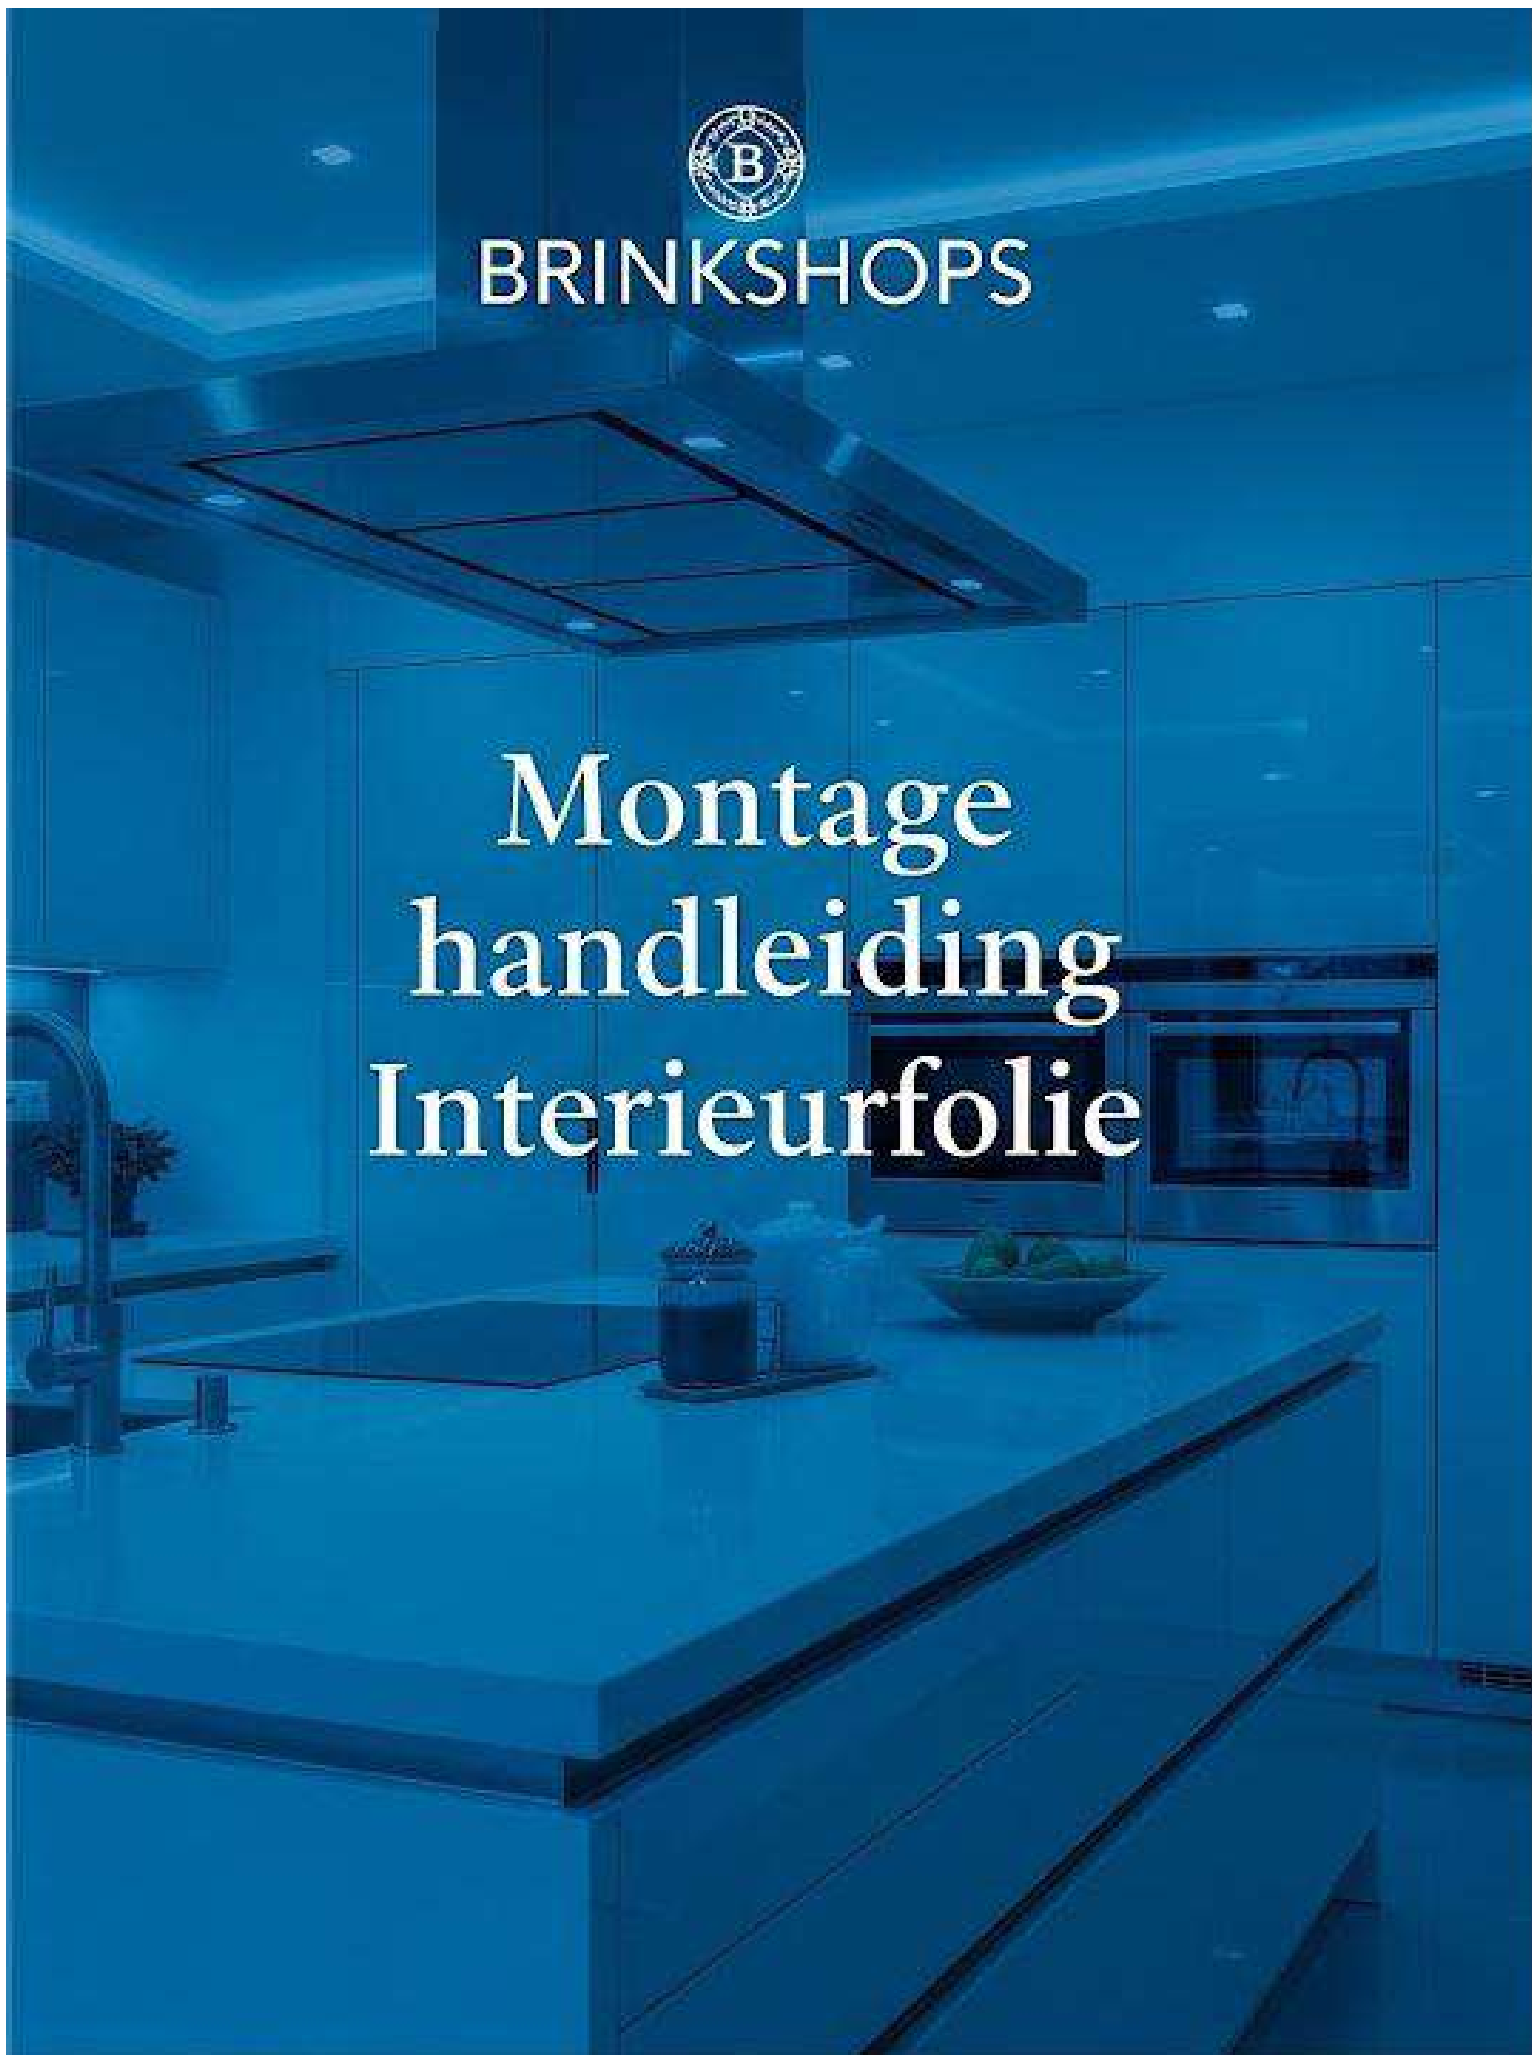

BRINKSHOPS

Montage handleiding Interieurfolie



Montagegids: Interieur Wrapfolie van Brinkshops

Geef je keuken, meubels of interieur een stijlvolle upgrade met interieur wrapfolie. Volg deze uitgebreide gids voor een strakke, duurzame en professionele afwerking.

Benodigheden

Item	Waarom belangrijk
✓ Interieur wrapfolie	Hoogwaardige folie, zelfklevend en flexibel
✓ Ontvetter / isopropylalcohol	Verwijdert vuil en vet voor goede hechting
✓ Microvezeldoek	Krasvrij schoonmaken
✓ Rakel met viltstrip	Voor gladde toepassing zonder beschadigingen
✓ Hobbymesje / scalpel	Nauwkeurig snijden en afwerken
✓ Föhn of heteluchtpistool	Vormt folie rond hoeken en randen
✓ Meetlint / liniaal	Voor precieze maatvoering

Stap 1: Voorbereiding van het oppervlak

- Reinig het oppervlak grondig met ontvetter en microvezeldoek
- Verwijder oude lijm, siliconenresten, stof en vet
- Zorg dat het oppervlak droog en glad is
- Licht opschuren kan nodig zijn bij poreuze of ruwe oppervlakken

 *Een schone ondergrond is essentieel voor langdurige hechting.*

Stap 2: Folie op maat snijden

- Meet het oppervlak zorgvuldig op
- Snijd de folie met een marge van ± 2 cm extra
- Rond hoeken licht af om loslaten te voorkomen
- Laat de backing liner nog op de folie zitten

 *Voor complexere vormen: werk in secties en pasvorm.*

Stap 3: Positionering en aanbrengen

- Verwijder langzaam de backing liner
- Positioneer de folie boven het oppervlak
- Begin vanuit het midden en werk naar buiten
- Gebruik de rakel met lichte druk om luchtballen weg te duwen

 *Voor lastige delen: werk met een extra hand of tijdelijk tape.*

Stap 4: Vormen rond randen & hoeken

- Verwarm de folie zacht met föhn of heteluchtpistool (ca. 80–90°C)
- Trek de folie voorzichtig strak over rondingen
- Gebruik de rakel om lucht en spanning weg te wrijven
- Werk in kleine secties en neem je tijd

 *Niet oververhitten: de lijmlaag kan beschadigen.*

Stap 5: Afwerken & laten hechten

- Snijd overtollige folie langs de randen weg met een scherp mesje
- Druk randen goed aan voor extra hechting
- Controleer het geheel op luchtballen en werk deze weg
- Laat de folie rusten en hechten:
 - Bij kamertemperatuur (18–25°C)
 - Vermijd vocht of belasting in de eerste 48 uur

Tips van Brinkshops voor topresultaat

-  Werk in een stofvrije ruimte met goed licht
 -  Test nieuwe folie eerst op een klein, verborgen vlak
 -  Gebruik altijd een verse mespunt bij het snijden
 -  Geduld = perfectie
 -  Combineer verschillende kleuren of structuren voor unieke effecten
-